
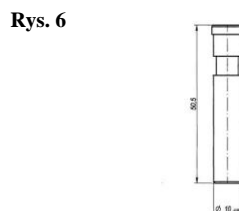
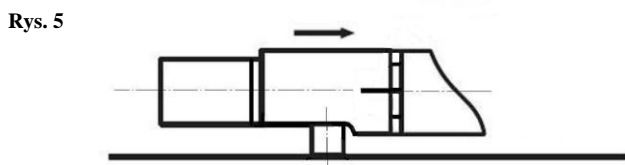
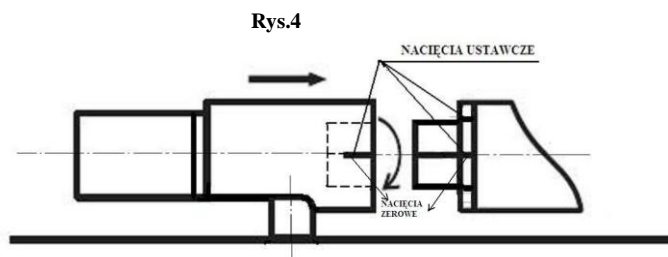
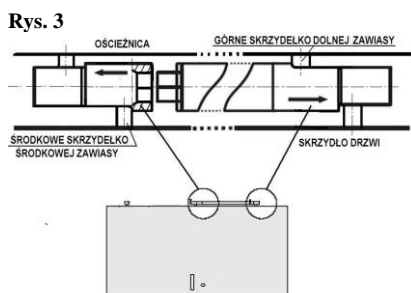
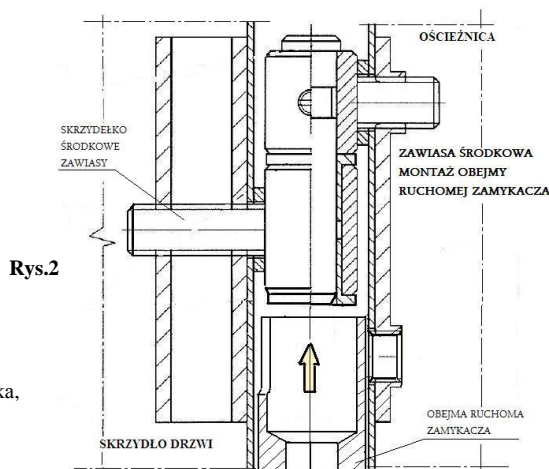


INSTRUKCJA MONTAŻU ZAMYKACZA DO DRZWI JET - CLOSE II®

Zamykacz drzwiowy JET - CLOSE II® dostarczany jest w stanie gotowym do montażu na zawiasach drzwiowych. W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy zamykacza, przed montażem należy dokręcić kluczem imbusowym „2,5” dwa wkręty dociskowe – w obejmie stałej i w sprzęgle. Należy upewnić się, że drzwi są osadzone prawidłowo, a zamek właściwie wyregulowany, zgodnie z zaleceniami producenta. Firma BEMA nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe sadzenie drzwi i niewłaściwe wyregulowanie zamka.

Kolejność czynności przy montażu zamykacza:

1. Wymontować z ościeżnicy dolne skrzydełko środkowego zawiasu.
W tym celu należy poluzować za pomocą wkrętaka płaskiego, wkręty zabezpieczające M5, w dolnym i środkowym zawiasie i delikatnie wybić z nich trzpień $\varnothing 10,0$, a następnie odchylić z wycuciem, zamontowane jedynie na górnym zawiasie skrzydło drzwi, tak aby można było wykręcić z ościeżnicy dolne skrzydełko środkowego zawiasu (Rys.1 i Rys.2)
2. Zamknąć skrzydło drzwi i włożyć trzpień do środkowego i dolnego zawiasu.
UWAGA! W środkowym zawiasie należy zastosować dołączany do zamykacza krótki trzpień $\varnothing 10,0$, o długości max 50,5 mm (Rys.6)
3. Na zamontowane w skrzydle skrzydełko środkowego zawiasu nałożyć i następnie wsunąć do oporu obejmę ruchomą, skierowaną wpustem sześciokątnym w dół. W trakcie dalszych prac montażowych należy przytrzymać ją przed zsunięciem się w dół. (Rys.2).
4. Na dolny zawias nałożyć od strony obejmę stałą zespół kompletny zamykacza. (Rys.3)
5. Ustawić w osi oba elementy sprzęgające: obejmę ruchomą i zespół kompletny zamykacza. (Rys.3)
6. Za pomocą klucza płaskiego „10” ustawić sześciokąt sprzęgła w pozycji umożliwiającej nasunięcie obejmę ruchomą. W tym przypadku zerowe nacięcia ustawcze (na obejmie ruchomej i na kołnierzu sprzęgła) powinny pokrywać się. (Rys.3).
7. Nie zdejmując klucza nasunąć obejmę ruchomą na sprzęgło, tak, aby nastąpiło zaszprzęgnięcie tych elementów. Wyjąć klucz i zsunąć obejmę ruchomą lekko w dół, aby zaszprzęgnięcie było pewne, a obejmą nie opierała się o kołnierz sprzęgła w zespole kompletnym zamykacza. (Rys.4).
8. Otworzyć drzwi i sprawdzić prawidłowość domyknięcia skrzydła drzwi. Jeżeli siła zamykania jest prawidłowa zsunąć obejmę ruchomą w dół do oporu na kołnierzu sprzęgła.
9. Aby zwiększyć siłę zamykania drzwi, należy obejmę ruchomą, przy pomocy wkrętaka i młotka, wysunąć do góry. Założyć klucz płaski „10”. Zsunąć obejmę ruchomą z sześciokąta sprzęgła, doprowadzając do rozszprzęgnięcia tych elementów i jednocześnie przekręcić sprzęgło, (w kierunku zgodnym z kierunkiem otwierania się drzwi) o kąt 60° , do momentu pokrycia się kolejnej podziałki (np.nr.1) na kołnierzu sprzęgła z podziałką zerową na obejmie ruchomej. W tym momencie, zsunąć obejmę ruchomą i ponownie zaszprzęgnąć elementy zamykacza.
10. Wyjąć klucz i sprawdzić prawidłowość domyknięcia się skrzydła
11. W przypadku gdy siła zamykania jest prawidłowa, obejmę ruchomą zsunąć w dół, do oporu, tak, aby opierała się o kołnierz sprzęgła w zespole kompletnym zamykacza. (Rys.5).

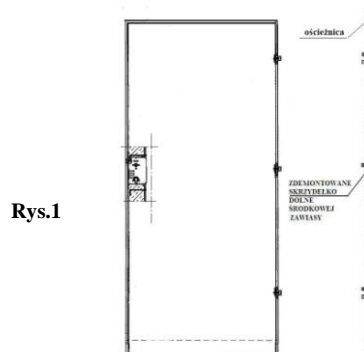

Informacje dotyczące eksploatacji zamykacza:

W celu zapewnienia wieloletniej, bezawaryjnej pracy należy przestrzegać poniższych wytycznych:

1. Do czyszczenia należy używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.
2. Zabrania się pod rygorem utraty gwarancji czyszczenia środkami chemicznymi.
3. Nie stosować jakichkolwiek smarów i olejów.

Informacje dotyczące okresowych przeglądów:

Użytkownik zobowiązany został (w karcie gwarancyjnej) do dokonania na własny koszt corocznego przeglądu okresowego przez autoryzowanego instalatora.