

GERDA TYTAN ZXZ

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zamek drzwiowy nawierzchniowy z pokrętłem i sztywnym łańcuchem

- Certyfikat Zgodności Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
- Zamek przebadany w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KG Policji.
- Konstrukcja chroniona w Urzędzie Patentowym RP.
- 4 000 000 000 kombinacji wzoru klucza gwarantuje niepowtarzalność każdego z wyprodukowanych zamków.
- 4 klucze w komplecie.

Wszystkie zamki TYTAN mogą pracować w systemie MASTER KEY zapewniając użytkownikom żadaną hierarchię dostępu klucza.

Mogą być także wyposażone w mechanizm bębneków typu TYTAN – VARIANT umożliwiający zmianę kodu w wypadku zgubienia klucza.

CHARAKTERYSTYKA


Zamek TYTAN ZXZ z ogranicznikiem jest wyposażony w mechanizm bębnekowy najnowszej generacji, posiadający zastawki specjalne trzech typów o różnym sposobie ryglowania oraz wygodny suwakowy ogranicznik otwarcia drzwi, spełniający rolę tradycyjnego łańcucha.

Mechanizm bębnekowy zamka jest wysoce odporny na wszelkie próby otwarcia przy pomocy wytrychów i przyrządów do otwierania zamków.

Zamek ma zabezpieczenia przeciwwyważeniowe, a blokada przeciwwyważeniowa oraz obejma o specjalnej konstrukcji eliminują możliwość wylamania go z ramy drzwi. Konstrukcja zamka TYTAN jest efektem wieloletnich doświadczeń naszej firmy w produkcji zabezpieczeń.

Zamek przeznaczony jest do montażu w drzwiach głównych, zabezpieczających magazyny, sklepy, pomieszczenia produkcji wartościowej oraz mieszkania.

EKSPLOATACJA

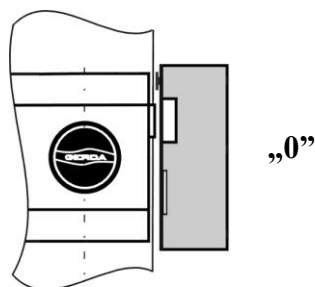


„0”

Zamek można zamknąć „na dwa razy”. Rygle zajmują wówczas kolejno pozycje oznaczone „1” i „2”.

Pozycja „0”


Oznacza całkowicie otwarty zamek (rygle są schowane w obudowie).

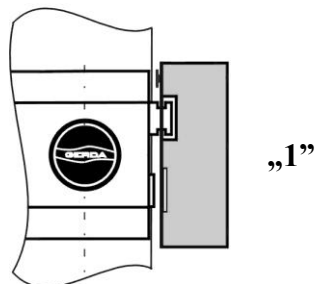

„1”

Pozycja „1” ogranicznik otwarcia drzwi

Po zamknięciu „na raz” działa suwakowy ogranicznik otwarcia (*sztywny łańcuch*), pozwalający uchylić drzwi na szerokość około 10 cm.



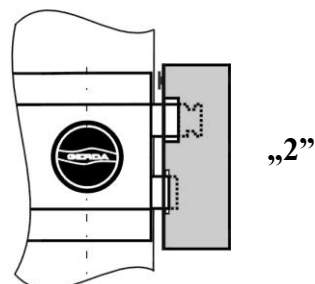


„2”


Pozycja „2” zamknięcie zwykłe

Po zamknięciu „na dwa” zamek zostaje zamknięty. Rygle wchodzą w obejmę na maksymalną głębokość. Zamek można otworzyć za pomocą klucza lub pokrętła.

MONTAŻ ZAMKA

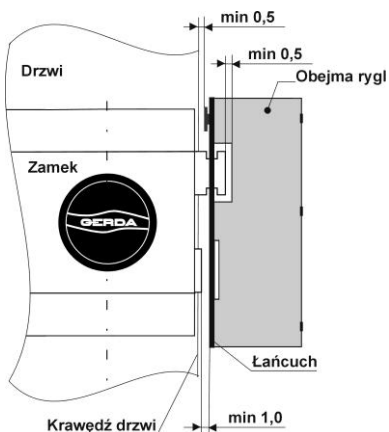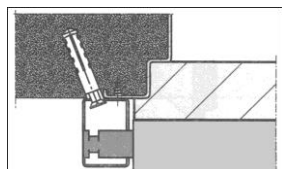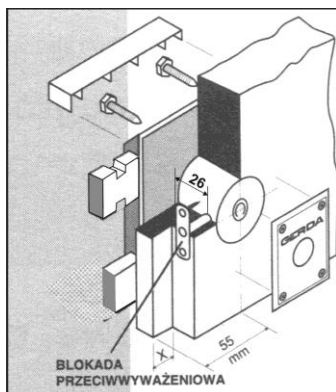

Uważać na zanieczyszczenia

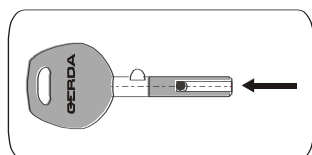

**Nie montować
w wilgotnych
pomieszczeniach**



Sposób montażu pokazany jest na rysunkach.

Do mocowania korpusu zamka do drzwi Producent zaleca stosowanie śrub do drewna z łbem sześciokątnym $\varnothing 8 \times 40$ lub śrub przelotowych M 8 (do kupienia w specjalistycznych zestawach produkowanych przez firmę GERDA).

W przypadku, gdy wymiar X felca drzwi jest większy od typowego, należy skrócić trzpień blokady, w przypadku, gdy wymiar X jest mniejszy od typowego, należy wpuścić stopkę blokady w drzwi.

Mocowanie obejmy rygli do futryny:

Miejsce do mocowania obejmy należy wybrać tak, aby wkręty mocujące trafiały w możliwie pełny materiał futryny i nie powodowały jej osłabienia.

Do przykręcenia obejmy do futryn zarówno drewnianych jak i typowych metalowych, należy użyć załączonych w zestawie blachowkrętów. W przypadku, gdy obejma częściowo leży na futrynie, a częściowo na murze, należy użyć blachowkrętów do przykręcenia jej do futryny, a kołków rozporowych $\varnothing 8$ do przykręcenia jej do muru (*kołki nie są załączone w zestawie*). Należy również zwrócić uwagę na to, by powierzchnia futryny (*i mur*) w miejscu mocowania obejmy była równa i płaska. W przeciwnym wypadku mocowanie będzie chwiejne, o niepełnej wytrzymałości.

- Przykręcić część zewnętrzną obejmy do części wewnętrznej trzema wkrętami M6.

Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby rygle podczas zamykania i otwierania zamka nie ocierały o obejmę, lecz wchodziły w nią z luzem (*w razie potrzeby luz wyregulować podkładkami*).

Niestaranny montaż zamka i brak luzu pomiędzy ryglami a otworami w obejmie, jak również jego utrata spowodowana opuszczaniem lub wypaczeniem drzwi mogą spowodować trudności w otwarciu zamka. Dlatego też luz ten należy co pewien czas kontrolować.

Otwór pod blokadę wiercić przy wyjętym zamku.

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

Zamka nie wolno smarować, a w szczególności wstrzykiwać substancji olejnych do otworu klucza. Może to grozić trudnością otwarcia zamka.

Producent zakonserwował mechanizm na okres co najmniej 10 lat.

Zanieczyszczenie otworu klucza może spowodować trudności w otwarciu zamka należy je usuwać.

Zamek nie może być narażony na bezpośrednie wpływy atmosferyczne (*deszcz i śnieg*), a także nie może być montowany w warunkach wysokiej wilgotności (*pralnie, suszarnie itp.*).

Dorabianie kluczy w punktach autoryzowanych GERDA po okazaniu karty kodowo-gwarancyjnej lub minimum dwóch kluczy. Używanie kluczy dorabianych w nieautoryzowanych warsztatach grozi uszkodzeniem zamka i utratą gwarancji.



ZASADY GWARANCJI

Producent udziela gwarancji, od daty zakupu, na okres podany w karcie kodowo-gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania lub montażu zamka. W wypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad powstałych z przyczyn tkwiących w wyrobie, Producent zapewnia dokonanie, na terytorium RP, bezpłatnej naprawy gwarancyjnej, a jeżeli jest ona niemożliwa wymianę wyrobu na nowy. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu, a w szczególnych przypadkach (np. likwidacja sklepu) bezpośrednio do Producenta - koszty przesyłki zostaną niezwłocznie zwrócone po uznaniu zasadności reklamacji. Termin naprawy wyrobu wynosi 14 dni, przy czym może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru zamka z miejsca naprawy.

Do wyrobu dołączona jest karta kodowo-gwarancyjna. Na zamku oraz karcie kodowo-gwarancyjnej naklejony jest hologram identyfikujący wyrób.

ZNISZCZENIE HOLOGRAMU SPOWODUJE UTRATĘ GWARANCJI!

Wykaz autoryzowanych punktów dorabiania kluczy można uzyskać :

 <p>KONSERWACJA WKŁADKI ZAMKA</p> <p>Konserwować wyłącznie specjalnym środkiem GERDA do konserwacji wkładek, dostępnym w powszechnej sieci sprzedaży lub innymi przeznaczonymi do tego celu. Przy intensywnej eksploatacji lub bezpośrednim oddziaływaniu atmosferycznym, konserwować raz na kwartał, w pozostałych przypadkach dwa razy do roku.</p>	 <p>Nie smarować!</p>
---	---

Gerda Sp. z o.o. O/ Warszawa
BIURO HANDLOWE I ADRES DO KORESPONDENCJI:
Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów
tel. +48 (22) 329-10-30, fax. +48 (22) 329-10-94
e-mail: gerda.bh@gerda.pl **www.gerda.pl**