

# KOMPAKT

System przesuwny KOMPAKT to eleganckie rozwiązanie, które gwarantuje maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej pomieszczenia. Dyskretna konstrukcja zabudowana w ścianie gipsowo-kartonowej pozwala na montaż drzwi przesuwnych wszędzie tam, gdzie zastosowanie drzwi uchylnych powoduje zmniejszenie metrażu wnętrza lub jest wręcz niemożliwe.

Kompletny zestaw składa się z kasety konstrukcyjnej, ościeżnicy oraz skrzydła w wersji wykonania do drzwi przesuwnych.




stojak boczny

- prowadnica z wózkami jezdnyymi
- stojak środkowy
- usztywnienie poziome
- stojak boczny

## Wykaz elementów i akcesoriów do montażu systemu przesuwnego KOMPAKT:

- stojak boczny (2 szt.)
- stojak środkowy (prawy i lewy)
- belka górna
- osłona belki górnej
- prowadnica z wózkami jezdnyymi
- profil uzupełniający
- usztywnienie poziome
- usztywnienie ustalające wymiar
- wsporniki usztywnienia ustalającego wymiar
- wkręty z łbem walcowym
- wkręty z łbem stożkowym
- blachowkręty

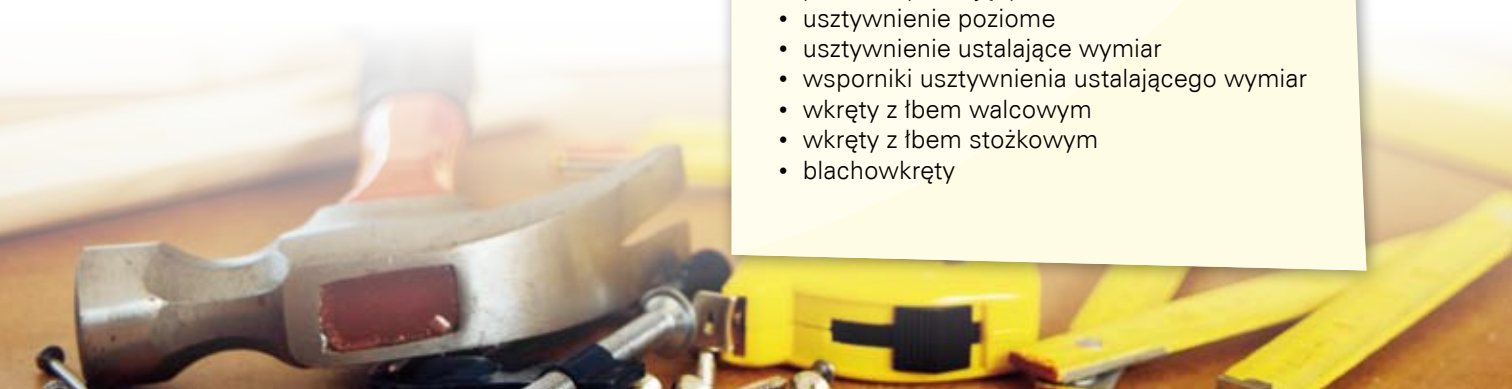



1  
Montaż systemu rozpoczynamy od złożenia kasety metalowej. Za pomocą blachowkrętów do stojaka bocznego i stojaków środkowych przykręcamy usztywnienia poziome oraz wsporniki usztywnienia.



2  
Przy pomocy wkrętów z łbem stożkowym przykręcamy szynę prowadniczą do belki górnej, zachowując wymiar 50 mm do końca belki.



3  
Stojak boczny i stojaki środkowe wstępnie zmontowanej kasety przykręcamy do belki górnej przy pomocy wkrętów z łbem walcowym.




4  
Kasetę wstawiamy w ceownik wcześniej przygotowanego szkieletu ściany i ruchem obrotowym umieszczamy w otworze montażowym.



5  
Stojak boczny wstawiamy na swobodny koniec belki górnej i ruchem obrotowym ustawiamy go pionowo.



6  
Wymiar przejścia ustalamy umieszczając usztywnienia ustalające w specjalnych wycięciach stojaka bocznego i wsporników przykręconych do stojaków środkowych. Ustalony stojak boczny przykręcamy do belki górnej.

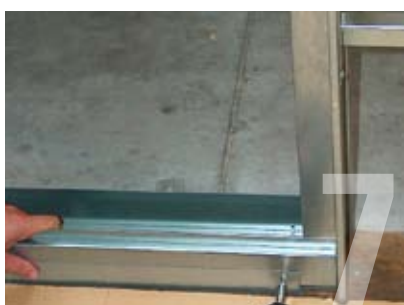

7  
Następnie po ustaleniu poziomu belki górnej oraz pionu obu stojaków bocznych, przykręcamy je do profili pionowych szkieletu ściany. Dół kasety przykręcamy do ceownika dolnego szkieletu ściany.



8  
Przykręcamy osłony belki górnej nad przejściem kasety, dosuwając je do stojaków środkowych. Usuwamy usztywnienia ustalające wymiar oraz wsporniki usztywnień służące jedynie do ustawienia wymiaru przejścia.



9  
Prowadnik dołu skrzydła przykręcamy do posadzki pomiędzy stojakami środkowymi kasety. Elementy wózków jezdnych wprowadzamy do prowadnicy i montujemy na skrzydle. Zawieszamy skrzydło i sprawdzamy działanie systemu. Ościeżnicę montujemy po obłożeniu szkieletu ściany płytami kartonowo-gipsowymi.