

wybrane pozycje z oferty

- atestowane drzwi zewnętrzne wejściowe o zwiększonej odporności na włamanie GERDA GSX
- atestowane drzwi wewnętrzne wejściowe o zwiększonej odporności na włamanie GERDA SX 10
- zamki drzwiowe nawierzchniowe atestowane i standardowe
- zamki drzwiowe wpuszczane atestowane i standardowe
- klódki atestowane i standardowe
- wkładki bębnekowe atestowane i standardowe
- atestowane tarcze drzwiowe



GERDA GSX



GERDA SX 10



zamek atestowany TYTAN ZX Plus

zamek atestowany TYTAN ZK

zamek atestowany TYTAN ZXZ

zamek atestowany ZX 1000




zamek atestowany z alarmem TYTAN ZE-1



zamek sztabowy atestowany z alarmem TYTAN ZE-2



zamek standardowy ZG 100/ZG 200

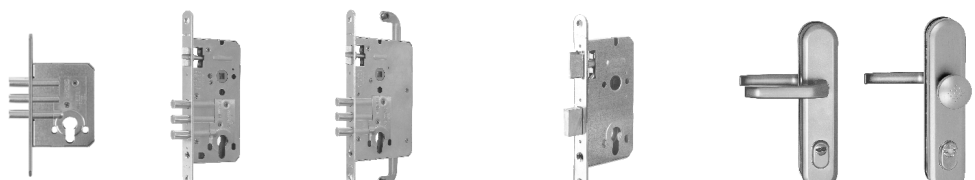

ZW 550

zamki atestowane ZW 1000

ZW 3000

zamki standardowy ZW 100

tarcze atestowane drzwiowe TD 1000



wkładka standardowa WK-E1

wkładka atestowana WK M4

WK RIM M4



klódki standardowe



wkładki atestowane CL



klódki atestowane systemu HSS

Pełną ofertę produktów firmy GERDA można uzyskać na stronie internetowej www.gerda.pl

KARTA GWARANCYJNA Nr

Nazwa wyrobu: DRZWI ZEWNĘTRZNE O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

Znakiem X zaznaczyć typ drzwi których dotyczy karta gwarancyjna

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> GERDA TT | <input type="checkbox"/> GERDA GTT |
| <input type="checkbox"/> GERDA TT PLUS / DUO | <input type="checkbox"/> GERDA GTT PLUS / DUO |
| <input type="checkbox"/> GERDA TT MAX | <input type="checkbox"/> GERDA GTT MAX |



WARUNKI GWARANCJI

1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad powstałych z przyczyn tkwiących w wyrobie, Gerda Sp. z o.o. zapewnia wykonanie bezpłatnej naprawy gwarancyjnej na terytorium RP, a jeżeli jest ona niemożliwa, wymianę towaru na nowy. **Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży!** (Nieuzasadnione wezwanie obsługi gwarancyjnej spowoduje obciążenie kosztami klienta.)
2. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia powstałe po sprzedaży: w czasie transportu, przechowywania, samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, a także wynikające z niewłaściwego montażu i użytkowania (tzn. niezgodnego z instrukcją lub zwyczajowo przyjętymi normami użytkowania drzwi);
 - b) wady wynikłe po sprzedaży, na skutek zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca;
 - c) czynności przewidziane w uwagach eksploatacyjnych, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
4. Karta gwarancyjna drzwi bez pieczętki punktu sprzedaży, daty i podpisu sprzedawcy jest nieważna. W przypadku autoryzowanego montażu dodatkowo pieczętka punktu sprzedaży / instalatora oraz data i podpis.

GWARANCJA 12 MIESIĘCY

DOTYCZY DRZWI NIE INSTALOWANYCH PRZEZ AUTORYZOWANEGO INSTALATORA GERDA

(pieczętka – data – podpis punktu sprzedaży oraz nr telefonu)

Gerda Sp. z o.o. udziela gwarancji w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży.

GWARANCJA 24 MIESIĘCE

DOTYCZY DRZWI INSTALOWANYCH PRZEZ INSTALATORA GERDA

Gerda Sp. z o.o. udziela gwarancji w okresie 24 miesięcy od daty montażu drzwi, jednak nie dłużej niż 26 miesięcy od daty sprzedaży.

(pieczętka – data – podpis punktu sprzedaży oraz nr telefonu)

MONTAŻ – INSTALATOR GERDA

(pieczętka – data – podpis punktu sprzedaży/instalatora oraz nr telefonu)

Do drzwi dołączona jest, oddzielnie w pudełku, główna wkładka bębnowa drzwi wraz z kompletem kluczy (ilość kluczy na opakowaniu wkładki) oraz karta kodowo-gwarancyjna lub kodowa.
Główna wkładka, komplet kluczy, karta kodowo-gwarancyjna lub kodowa wraz z kodem klucza znajdują się w pudełku zabezpieczonym plombą bezpieczeństwa.



PUDEŁKO MOŻE ZOSTAĆ OTWARTE WYŁĄCZNIE PRZEZ WŁAŚCICIELA DRZWI.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE SKRZYDŁA DRZWI

1. W przypadku transportu pojedynczego skrzydła drzwi, należy ustawić je pionowo (ustawić na dolnej krawędzi i przypiąć pasami (wskazane) do stojaka transportowego. W miejscach styku pasów z krawędziami drzwi, podłożyć
2. Do czasu montażu, skrzydła drzwi składować w pozycji pionowej w miejscu suchym i nie narażonym na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych.
3. Na czas prowadzenia robót budowlanych, drzwi zabezpieczyć przed niszczącym działaniem materiałów budowlanych i przypadkowych uszkodzeń mechanicznych.

UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Zabrania się zamykania drzwi (domykania drzwi do ościeżnicy), przy wysuniętych ryglach ponieważ może to spowodować uszkodzenie systemu ryglowania i zamka.
2. Zabrania się pod groźbą utraty gwarancji smarowania zamka, a w szczególności wstrzykiwania substancji olejowych do otworu wkładek bębnowych – może to spowodować problemy z otwarciem/ zamknięciem zamka.
3. Przy energicznym zamykaniu i otwieraniu drzwi może wystąpić słyszalny metaliczny dźwięk rygli, wynikający z zastosowania niezbędnych luzów potrzebnych do niezawodnej pracy zamków.

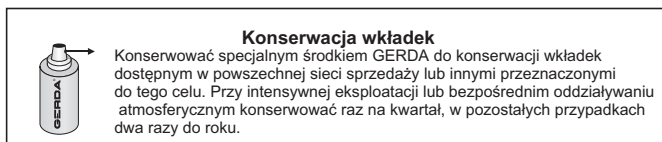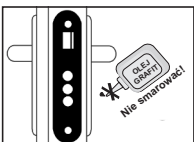

4. Pomieszczenia w których zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji, powinny mieć skutecznie działającą wentylację i być ogrzewane w okresie zimy. W przypadku zamontowania drzwi w pomieszczeniu słabo ogrzewanym, o dużej wilgotności i słabej wentylacji może wystąpić roszczenie powierzchni metalowych, które nie stanowi podstawy do reklamacji.
5. Drzwi zamontowane na zewnątrz budynku chronić przed bezpośrednim kontaktem z ziemią i wodą, z wyłączeniem kropel deszczu. W celu zapewnienia właściwego i wieloletniego ich użytkowania, drzwi nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania UV. Zaleca się zamontowanie zadaszzenia celem dodatkowej ochrony drzwi przed intensywnym nasłonecznieniem i opadami deszczu.
6. Skrzydła drzwi pokryte folią dekoracyjną należy myć środkami do pielęgnacji tworzyw sztucznych. Nie stosować preparatów chemicznych o agresywnym działaniu, na bazie rozpuszczalników oraz proszków. Nie używać szczotek o twardym włosiu. Do mycia szyb stosować łagodne preparaty nie zawierające amoniaku.
7. Dorobienie kluczy należy wykonywać w punktach posiadających autoryzację Gerda lub poprzez partnerów handlowych po okazaniu karty kodowo-gwarancyjnej (lub kodowej) oraz fabrycznie numerowanego klucza. Wykaz autoryzowanych partnerów i punktów dorabiania kluczy znajduje się na stronie internetowej Gerda.

UWAGA! Kartę kodowo-gwarancyjną lub kodową oraz klucze należy chronić przed dostępem osób nieuprawnionych

NAPRAWY GWARANCYJNE

Reklamacje zgłaszać pod numer telefonu

Lp.	Data	Opis wykonanej naprawy	Pieczętka i podpis wykonującego naprawę

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian związanych z modyfikacją wyrobów, dokumentów lub innych informacji dołączonych do wyrobu, których może nie zawierać niniejsza karta gwarancyjna drzwi.

Producent: Gerda Sp. z o.o., O/Warszawa, ul. Łopuszańska 49/53, 02-232 Warszawa
BIURO HANDLOWE I ADRES DO KORESPONDENCJI:
Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów
e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl



CE	
Gerda Sp. z o.o., O/Warszawa, ul. Łopuszańska 49/53, 02-232 Warszawa	
10	
PN - EN 1435-1:2006	
Drzwi zewnętrzne o zwiększonej odporności na włamane, typ:	
GERDA TT – grubość 47,2 mm;	GERDA GTT – grubość 47,2 mm, z przeszkleniem;
GERDA TT PLUS – grubość 56,5 mm;	GERDA GTT PLUS – grubość 56,5 mm, z przeszkleniem;
GERDA TT MAX – grubość 56,5 mm;	GERDA GTT MAX – grubość 56,5 mm, z przeszkleniem;
GERDA TT PLUS DUO – grubość 56,5 mm;	GERDA GTT PLUS DUO – grubość 56,5 mm, z przeszkleniem;
przeznaczone do stosowania jako drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz i do wewnątrz, stanowiące zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych budynków, oddzielające klimat wewnętrzny budynku, od klimatu zewnętrznego, których głównym zamierzonym zastosowaniem jest przechodzenie osób pieszych (z wyłączeniem dróg ewakuacyjnych i lokalizacji, w których są wymagane drzwi specjalnego przeznaczenia), w zakresie określonych poniżej własności technicznych.	
Odporność na obciążenie wiatrem - ciśnienie próbne /ugięcia ramy: - drzwi GERDA TT, TT PLUS, TT MAX, GTT, GTT PLUS, GTT MAX - drzwi GERDA TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO,	klasa C/5 klasa C/4
Wodoszczelność - nieosłonięte (A): - drzwi otwierane na zewnątrz GERDA TT, TT PLUS, TT MAX, GTT, GTT PLUS, GTT MAX - drzwi otwierane na zewnątrz GERDA TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO - drzwi otwierane do wewnątrz	klasa 4A klasa 3B Npd
Substancje niebezpieczne:	brak
Nośność urządzeń zabezpieczających: - dla zapadki zamka głównego - dla łańcucha zamka zapornicy	spełniona (350 N) spełniona (350 N)
Wysokość x szerokość (min - max) [mm]: - drzwi GERDA TT, TT PLUS, TT MAX, GTT, GTT PLUS, GTT MAX - drzwi GERDA TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO,	2102,5 x (859 min - 1145 max) 2102,5 x (1307 min - 1507 max)
Siły operacyjne	klasa 2
Izolacyjność akustyczna: - drzwi GERDA TT, TT PLUS, TT MAX, GTT, GTT PLUS, GTT MAX - drzwi GERDA TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO	D ₂ -25 dB, D ₂ -25 dB i R _w = 27 dB Npd
Przenikalność cieplna, dla: - drzwi GERDA TT, TT PLUS, TT MAX - drzwi GERDA TT PLUS DUO - drzwi GERDA GTT, GTT PLUS, GTT MAX - drzwi GERDA GTT PLUS DUO	↑ 1,6 W/(mK) ↑ 1,9 W/(mK) ↑ 2,0 W/(mK) ↑ 2,2 W/(mK)
Przepuszczalność powietrza dla: - drzwi i GERDA TT, TT PLUS, TT MAX, GTT, GTT PLUS, GTT MAX - drzwi GERDA TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO,	klasa 3 klasa 2
Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w średnich warunkach eksploatacji.	

INFORMACJE DODATKOWE

- Karta gwarancyjna i wynikające z niej uprawnienia dla klienta obejmują również montaż drzwi wewnątrz pomieszczenia (drzwi wewnętrzne wejściowe).
- Certyfikat, atest i deklaracja zgodności drzwi dostępna na stronie internetowej: www.gerda.pl