

## przykładowe pozycje z oferty

- atestowane drzwi zewnętrzne wejściowe o zwiększonej odporności na włamanie GERDA GSX
- atestowane drzwi wewnętrzne wejściowe o zwiększonej odporności na włamanie GERDA SX 10
- zamki drzwiowe nawierzchniowe atestowane i standardowe
- zamki drzwiowe wpuszczane atestowane i standardowe
- kłódki atestowane i standardowe
- wkładki bębnekowe atestowane i standardowe
- atestowane tarcze drzwiowe



GERDA GSX

GERDA SX 10



zamek atestowany  
TYTAN ZX Plus

zamek atestowany  
TYTAN ZX

zamek atestowany  
TYTAN ZXZ


zamek atestowany  
ZX 1000



zamek atestowany  
z alarmem TYTAN ZE-1

zamek sztabowy atestowany z alarmem  
TYTAN ZE-2

zamek standardowy ZG 100/ZG 200

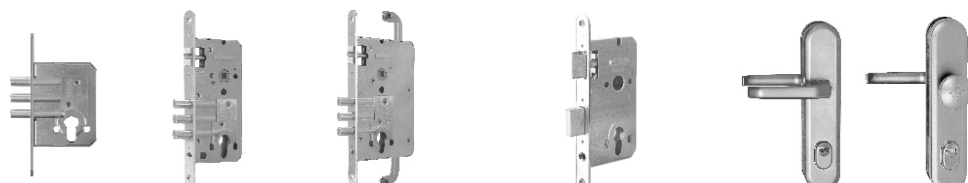

ZW 550

zamki atestowane  
ZW 1000

ZW 3000

zamki standardowy  
ZW 100

tarcze atestowane  
drzwiowe TD 1000



wkładka standardowa  
WK-E1

wkładka atestowana  
WK M4

WK RIM M4

klódki standardowe

wkładki atestowane CL



klódki atestowane  
systemu HSS

Pełną informację produktach firmy GERDA można uzyskać na stronie internetowej: [www.gerda.pl](http://www.gerda.pl)

## KARTA GWARANCYJNA Nr

Nazwa wyrobu: DRZWI ZEWNĘTRZNE O ZWIĘKSZONEJ  
ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

GERDA WX 20 GERDA CX 20 GERDA SX 20 GERDA GWX 20 GERDA GSX

GERDA .....



### WARUNKI GWARANCJI

1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad powstałych z przyczyn tkwiących w wyrobie, Gerda Sp. z o.o. zapewnia wykonanie bezpłatnej naprawy gwarancyjnej na terytorium RP, a jeżeli jest ona niemożliwa, wymianę towaru na nowy. **Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży!**
2. Gwarancją nie są objęte:
  - a) uszkodzenia powstałe po sprzedaży: w czasie transportu, przechowywania, samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, a także wynikające z niewłaściwego montażu i użytkowania (tzn. niezgodnego z instrukcją lub zwyczajowo przyjętymi normami użytkowania drzwi);
  - b) wady wynikłe po sprzedaży, na skutek zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca;
  - c) czynności przewidziane w uwagach eksploatacyjnych, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
4. Karta gwarancyjna drzwi bez pieczętki punktu sprzedaży, daty i podpisu sprzedawcy jest nieważna. W przypadku autoryzowanego montażu dodatkowo pieczętka punktu sprzedaży / instalatora oraz data i podpis.

**UWAGA! DRZWI W KLASIE 3 I 4 ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE  
OBOWIĄZKOWO MONTOWANE SĄ PRZEZ INSTALATORA**

### GWARANCJA 12 MIESIĘCY DOTYCZY DRZWI NIE INSTALOWANYCH PRZEZ AUTORYZOWANEGO INSTALATORA GERDA

Gerda Sp. z o.o. udziela gwarancji w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży.

(pieczętka – data – podpis punktu sprzedaży oraz nr telefonu)

### GWARANCJA 24 MIESIĘCE DOTYCZY DRZWI INSTALOWANYCH PRZEZ INSTALATORA GERDA

Gerda Sp. z o.o. udziela gwarancji w okresie 24 miesięcy od daty montażu drzwi, jednak nie dłużej niż 26 miesięcy od daty sprzedaży.

#### MONTAŻ – INSTALATOR GERDA

(pieczętka – data – podpis punktu sprzedaży/instalatora oraz nr telefonu)

(pieczętka – data – podpis punktu sprzedaży oraz nr telefonu)

Do drzwi dołączona jest, oddzielnie w pudełku, główna wkładka bębnekowa drzwi wraz z kompletem kluczy (ilość kluczy na opakowaniu wkładki) oraz karta kodowo-gwarancyjna lub kodowa.  
Główna wkładka, komplet kluczy, karta kodowo-gwarancyjna lub kodowa wraz z kodem klucza znajdują się w pudełku zabezpieczonym plombą bezpieczeństwa.



**PUDEŁKO MOŻE ZOSTAĆ OTWARTE WYŁĄCZNIE PRZEZ WŁAŚCICIELA DRZWI.**

### TRANSPORT I SKŁADOWANIE SKRZYDŁA DRZWI

1. W przypadku transportu pojedynczego skrzydła drzwi, należy ustawić je pionowo (ustawić na dolnej krawędzi i przywiązać pasami (wskazane) do stojaka transportowego. W miejscach styku pasów z krawędziami drzwi, podłożyć miękkie podkładki, zabezpieczające przed powstaniem ewentualnych wgnieceń.
2. Do czasu montażu, skrzydła drzwi składować w pozycji pionowej w miejscu suchym i nie narażonym na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych.
3. Na czas prowadzenia robót budowlanych, drzwi zabezpieczyć przed niszczącym działaniem materiałów budowlanych i przypadkowych uszkodzeń mechanicznych.

### UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Zabrania się zamykania drzwi (domykania drzwi do ościeżnicy), przy wysuniętych ryglach ponieważ może to spowodować uszkodzenie systemu ryglowania i zamka.
2. Zabrania się pod groźbą utraty gwarancji smarowania zamka, a w szczególności wstrzykiwania substancji olejowych do otworu wkładek bębnekowych – może to spowodować problemy z otwarciem/ zamknięciem zamka.
3. Przy energicznym zamykaniu i otwieraniu drzwi może wystąpić słyszalny metaliczny dźwięk rygli, wynikający z zastosowania niezbędnych luzów potrzebnych do niezawodnej pracy zamków.

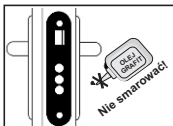


**Konserwacja wkładek**  
Konserwować specjalnym środkiem GERDA do konserwacji wkładek dostępnym w powszechnej sieci sprzedaży lub innymi przeznaczonymi do tego celu. Przy intensywnej eksploatacji lub bezpośrednim oddziaływaniu atmosferycznym konserwować raz na kwartał, w pozostałych przypadkach dwa razy do roku.

4. Pomieszczenia w których zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji, powinny mieć skutecznie działającą wentylację i być ogrzewane w okresie zimy. W przypadku zamontowania drzwi w pomieszczeniu słabo ogrzewanym, o dużej wilgotności i słabej wentylacji może wystąpić rośnienie powierzchni metalowych, które nie stanowi podstawy do reklamacji.
5. Drzwi zamontowane na zewnątrz budynku chronić przed bezpośrednim kontaktem z ziemią i wodą, z wyłączeniem kropel deszczu. W celu zapewnienia właściwego i wieloletniego ich użytkowania, drzwi nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania UV. Zaleca się zamontowanie zadaszenia celem dodatkowej ochrony drzwi przed intensywnym nasłonecznieniem i opadami deszczu.
6. Pokrycia ozdobne skrzydła (folia dekoracyjna, klejona drewniana itp.) oraz szyby należy pielęgnować dostępnymi preparatami dla tych celów. Nie stosować preparatów chemicznych o agresywnym działaniu, na bazie rozpuszczalników oraz proszków. Nie używać szczotek o twardym włosiu.
7. Dorobienie kluczy należy wykonywać w punktach posiadających autoryzację Gerda lub poprzez partnerów handlowych po okazaniu karty kodowo-gwarancyjnej (lub kodowej) oraz fabrycznie numerowanego klucza. Wykaz autoryzowanych partnerów i punktów dorabiania kluczy znajduje się na stronie internetowej Gerda.

### Dotyczy drzwi wyposażonych w wkładkę główną serii RIM 6000

1. Do kompletu kluczy dołączona jest przywieszka z kodem klucza, którą należy nakleić na kartę kodową - gwarancyjną (awers)
2. **Ponieważ klucz można wyjąć z zamka tylko po wykonaniu pełnego obrotu, należy zamykać zamek na jeden (360°) lub dwa (720°) pełne obroty klucza.** Zamknięcie zamka na niepełną ilość obrotów i otwarcie go drugim kluczem spowoduje zablokowanie obu kluczy.  
**UWAGA:** Jeżeli w opisanej sytuacji nie można wyjąć obu kluczy z zamka w położeniu „otwarte” należy:  
a) obrócić jeden klucz o pół obrotu (180°) w kierunku zamykania,  
b) obrócić drugi klucz o pół obrotu (180°) w kierunku otwierania,  
c) wyjąć oba klucze.
3. Operowanie dwoma kluczami jednocześnie może spowodować trwałe uszkodzenie zamka.

4. Należy pamiętać, że zanieczyszczenie otworu klucza może spowodować trudności w otwarciu zamka. Otwór klucza należy okresowo czyścić.



5. Dorobienie kluczy należy wykonywać w punktach posiadających autoryzację Gerda lub poprzez partnerów handlowych po okazaniu karty kodowo-gwarancyjnej lub minimum dwóch kluczy. Wykaz autoryzowanych punktów dorabiania kluczy można uzyskać pod bezpłatną infolinią, a wykaz partnerów pod bezpłatną infolinią lub na stronie internetowej Gerda.

**UWAGA! Kartę kodowo-gwarancyjną lub kodową oraz klucze należy chronić przed dostępem osób nieuprawnionych**

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian związanych z modyfikacją wyrobów, dokumentów lub innych informacji dołączonych do wyrobu, których może nie zawierać niniejsza karta gwarancyjna drzwi.

Producent: Gerda Sp. z o.o., O/Warszawa, ul. Łopuszańska 49/53, 02-232 Warszawa  
BIURO HANDLOWE I ADRES DO KORESPONDENCJI:  
Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów  
e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl



Gerda Sp. z o.o., O/Warszawa, ul. Łopuszańska 49/53, 02-232 Warszawa

**10**  
**PN - EN 1435-1:2006**

Drzwi zewnętrzne o zwiększonej odporności na włamanie, typ:

**GERDA WX20, GERDA CX20, GERDA SX20, GERDA GWX20, GERDA GSX, GERDA \_\_\_\_\_**

przeznaczone do stosowania jako drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz i do wewnątrz, stanowiące zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych budynków, oddzielające klimat wewnętrzny budynku, od klimatu zewnętrznego, których głównym zamierzonym zastosowaniem jest przechodzenie osób pieszych (z wyłączeniem dróg ewakuacyjnych i lokalizacji, w których są wymagane drzwi specjalnego przeznaczenia), w zakresie określonych poniżej własności technicznych.

Odporność na obciążenie wiatrem - ciśnienie próbne /ugięcia ramy:	klasa A2
Wodoszczelność - nieosłonięte (A):	klasa 4B
- drzwi otwierane na zewnątrz	Npd
- drzwi otwierane do wewnątrz	
Substancje niebezpieczne:	brak
Nośność urządzeń zabezpieczających:	
- dla zapadki zamka głównego	spełniona (350 N)
- dla łańcucha zamka zapornicy	spełniona (350 N)
Wysokość x szerokość drzwi (min - max) [mm]:	2102,5 x (859 min - 1145 max)
Izolacyjność akustyczna drzwi:	Npd
Przenikalność cieplna, dla:	
- drzwi GERDA WX 20, CX 20, SX 20	↑ 1,6 W/(m²K)
- drzwi GERDA GWX 20, GSX	↑ 1,8 W/(m²K)
Przepuszczalność powietrza drzwi:	klasa 2

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. bardzo ciężkich warunkach eksploatacji.

### NAPRAWY GWARANCYJNE

Reklamacje zgłaszać pod numer telefonu .....

Lp.	Data	Opis wykonanej naprawy	Pieczętka i podpis wykonującego naprawę

### INFORMACJE DODATKOWE

- Odporność na włamanie (Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie):  
- drzwi WX 20, GWX 20 klasa 2 wg PN-ENV 1627  
- drzwi CX 20, GSX klasa 3 wg PN-ENV 1627  
- drzwi SX klasa 4 wg PN-ENV 1627
- Karta gwarancyjna i wynikające z niej uprawnienia dla klienta obejmują również montaż drzwi wewnątrz pomieszczenia (drzwi wewnętrzne wejściowe).
- Certyfikat, atest i deklaracja zgodności drzwi dostępna na stronie internetowej: [www.gerda.pl](http://www.gerda.pl)